

REKOMMENDATIONER FÖR INSTALLATION

RUBRIG

Före installation:

RUBRIG – gummiplattor och pusselgolv kan installeras på betong eller befintliga golv som trä. Ytan måste vara torr, jämn och fri från damm och främmande material.

Underlaget måste borstas innan installation. Mindre ojämnheter bör utjämnas.

Gummiplattor kan dra ihop sig och expandera något med temperatur- och fuktighetsvariationer.

Det är viktigt att produkten och lim förvaras i ren, torr miljö vid appliceringen. Temperaturen ska vara över 10 ° C. Om det förvaras under 10 ° C, bör gummiplattorna och limmet vara acklimatiserat vid installationsplatsens temperatur över 10 ° C i minst 2 timmar innan installation.



Förvara inte RUBRIG-produkten i direkt solljus utan svart UV-skyddsfilm.

Rekommenderade installationsverktyg:

- Rak kant i stål
- Skärkniv, tung, med ersättningsblad
- Mätband eller mätpinne
- Filtmarkörer (vattenlösliga) eller krita etc.
- Handsåg, elektrisk sticksåg eller bandsåg (med blad för trä)
- Rengöringsmedel såpa..

Installation:

Gör linjer med krita för enklare installation. Lägg golvet i en linje längs kanterna eller markerad linje.

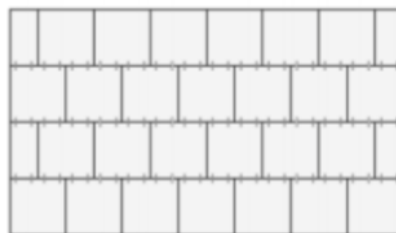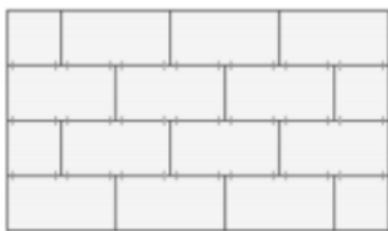

/ Korrekt installation av plattor med plaststift /

Rengöringshandbok

1. Blanda en hink med vatten med koncentrerat såpa. Andelen bör vara 100 ml såpa för varje 1 liter vatten.
2. Applicera lösningen på golvet med en kvast med borst av medelhög styrka eller en tvättmaskin.
3. Låt lösningen verka några minuter utan att torka.
4. Skölj väl med rent vatten och en mikrofiber-mopp så många gånger som behövs till att beläggningsskiktet elimineras. Om det inte görs kan ytan vara hal.
5. Låt golvet torka helt.